



## Nachfüllanleitung HP No. 14

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang der Patrone beginnen. Befüllen Sie Patronen immer nur auf einer schmutzunempfindlichen Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronen. Die Spritzen und Tinten sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko. Für den Füllvorgang muss sich etwas Tinte in der Patrone befinden und diese vom Drucker noch nicht als leer gedruckt identifiziert worden sein.

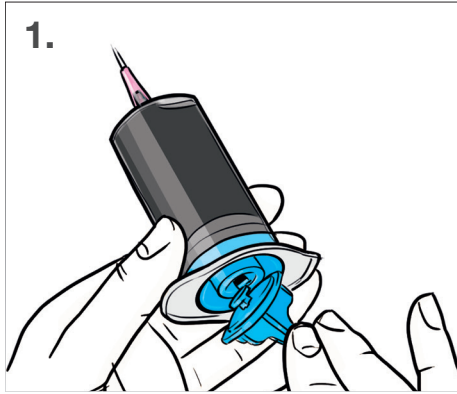


Zum Befüllen einer Patrone ist eine Spritze mit Tinte notwendig. Öffnen Sie dazu die Kappe eines der beiliegenden Tintenbehälter, die gleichzeitig als Spritzen dienen. Stecken Sie nun die beiliegende stumpfe Nadel mit einer Drehbewegung auf die Öffnung. Fixieren Sie mit Zeigefinger und Daumen den unteren Teil des Tintenbehälters und drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn den beiliegenden Drucker unten in die Vorrichtung.

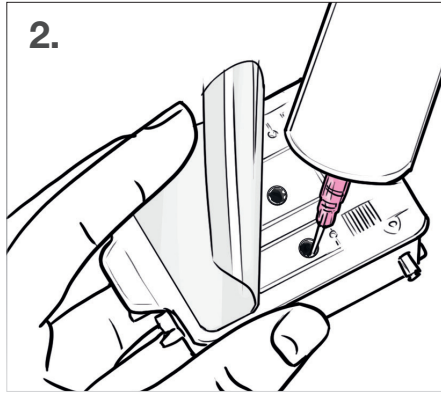

Ziehen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der Patrone ab. Eventuell benötigen Sie ein Messer, um eine Ecke des Aufklebers anzuheben. Bitte diesen möglichst nicht beschädigen, da er zum Schluss wieder auf die Patrone geklebt wird. Führen Sie die Spritze durch die Öffnung ein und befüllen die Tintenammer langsam und vorsichtig bis knapp unter die Öffnung. Sollte dabei Tinte oben oder unten austreten, entnehmen Sie einfach wieder ein wenig mithilfe der Spritze.

Achten Sie beim Befüllen der Farbpatrone darauf, die Farben in die entsprechenden Kammern zu füllen. Um sicherzustellen, um welche Farbkammer es sich im Einzelnen handelt, benutzen Sie vorab einen Zahnstocher, den Sie in die Öffnungen stecken und an dem Sie die jeweilige Farbe erkennen.

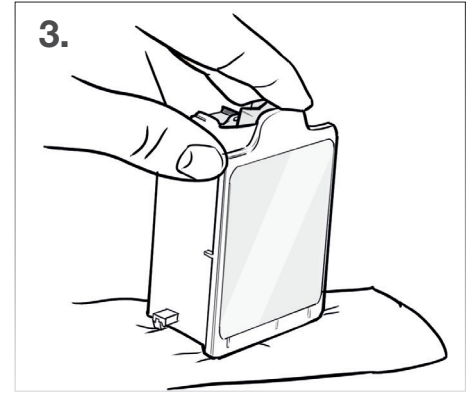

Setzen Sie zum Schluss die Patrone wieder in den Drucker ein. Dort belassen Sie sie für rund zwei Stunden, bevor ein neuer Druckauftrag gestartet wird. Auf diese Weise kann sich die Tinte im Schwamm der Patrone ausbreiten. Sollte es zu Streifenbildung etc. während des ersten Druckens kommen, führen Sie eine automatische Druckerreinigung durch.

**Zusatzinformationen:** Bitte beachten Sie, dass sich die Tintenfüllstandsanzeige je nach Drucker auf verschiedene Weisen zurücksetzen bzw. deaktivieren lässt.

**Drucker HP CP 1160:** Halten Sie die Taste „Ein“ gedrückt, während Sie insgesamt zwölf Mal „Abbrechen“, gefolgt von zweimal (für die Farbpatrone dreimal) „Eingeben“ drücken.

**Drucker HP OfficeJet D135-D155:** Betätigen Sie kurz die rechte und linke Pfeiltaste simultan, so dass der Bildschirm einen blinkenden Cursor anzeigt. Anschließend verwenden Sie die Tastenfolge 7, 8, 9 (für die Farbpatrone 4, 5, 6). Es erscheint ein Hinweis, ob der Tintenstand überschrieben werden soll. Bestätigen Sie dies, indem Sie „1“ drücken.

**Drucker HP OfficeJet 7100, 7110, 7130, 7140:** Entfernen Sie zunächst wieder die Patronen und danach den Netzstecker des Druckers. Nach fünf oder mehr Sekunden schließen Sie den Drucker wieder an und platzieren die Patronen.

Falls das Haltbarkeitsdatum der Patrone abgelaufen ist, können Sie die Echtzeituhr des Druckers zurücksetzen: Drücken Sie hierzu bitte gleichzeitig die Tasten # und \*, anschließend die Tasten 1, 2 und 3. Sie befinden sich jetzt im Servicemenü. Mit den Pfeil-Tasten blättern Sie zum Menüpunkt „set real time clock“. Hier setzen Sie bitte das Datum um ein Jahr zurück. Nach dem Verlassen des Menüs muss das Stromkabel für kurze Zeit abgezogen werden. Nach erneutem Anschluss, führt der Drucker einen Selbsttest durch und erkennt, dass die Tintenpatrone weiterhin haltbar ist.