



## Nachfüllanleitung Xerox Y100 | Y101 | Y102 | Y103 | 008 R 0766 | 008 R 079

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang der Patrone beginnen. Befüllen Sie Patronen immer nur auf einer schmutzunempfindlichen Unterlage und halten Sie ein feuchtes Tuch bereit, um mögliche Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronen. Die Spritzen und Tinten sollten nicht dem Zugriff von Kindern ausgesetzt sein. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder falsche Befüllung erfolgen, wird keine Haftung übernommen. Das Nachfüllen der Druckerpatronen erfolgt auf eigenes Risiko. Eine leer gedruckte, schwarze Patrone dieses Typs kann mit rund 52 ml befüllt werden, eine Farbpatrone mit rund 10 ml.

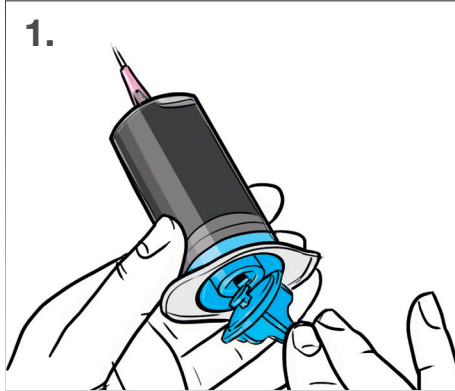

**1.** Zum Befüllen einer Patrone ist eine Spritze mit Tinte notwendig. Öffnen Sie dazu die Kappe eines der beiliegenden Tintenbehälter, die gleichzeitig als Spritzen dienen. Stecken Sie nun die beiliegende stumpfe Nadel mit einer Drehbewegung auf die Öffnung. Fixieren Sie mit Zeigefinger und Daumen den unteren Teil des Tintenbehälters und drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn den beiliegenden Drücker unten in die Vorrichtung.

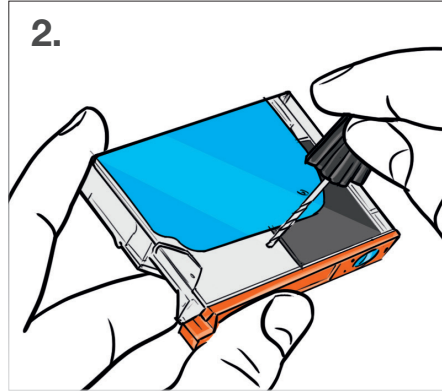

**2.** Bohren Sie zunächst mit dem beiliegenden Werkzeug eine Öffnung in die Tintenkammer an der Seite, wie in unserer Abbildung ersichtlich. Bitte achten Sie darauf, die Öffnung nicht höher zu bohren, als angegeben. Die Kammer könnte ansonsten verfehlt werden. Als nächstes führen Sie die Spritze in die Öffnung ein und befüllen die Tintenkammer langsam und vorsichtig bis knapp unter die Öffnung.



**3.** Zum Schluss kleben Sie die zuvor gebohrte Öffnung mit einem Klebestreifen oder Heißkleber luftdicht ab, so dass keine Tinte mehr austreten kann. Die wiederbefüllte Patrone kann nun in den Drucker eingesetzt werden.